

PROTECTORES

_ GAMA ____

MODULAR SISTEM

PROTECTOR BIPOLAR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSTITORIAS

(Modo protección: 1P + NPE)



CARACTERÍSTICAS

1. Información general:

Si se produce una sobretensión transitoria, el protector AIP la absorve, evitando así que se produzca cualquier daño a los dispositivos conectados a la red.

2. Funcionamiento:


Si por causas de una posible sobretensión, la protección quedara inoperativa, el protector mostrará la ventana de aviso en color rojo. En ese caso, el módulo protector quedará inutilizado, debiendo ser sustituído por otro (fácil reposición: enchufable).

3. Criterio de instalación:

- No instalar en paralelo líneas protegidas y líneas no protegidas ya que ello podría causar inducciones en la línea protegida.
- El cable de unión línea ATP debe tener una longitud inferior a 0,5m. En caso contrario se producirían caida de tensión y la posibilidad de dañar el equipo. Si la longitud de la línea no puede ser inferior a 0,5m la conexión a realizar debe ser del tipo "V", separando los cables de entrada y salida.
- Las series ATP requieren una buena unión con tierra. Si se instalan en un cuadro eléctrico la sección de cabel de tierra deberá ser de una sección mínima de 16mm2.
- Las derivaciones de las series ATP deben protegerse siempre con fusibles para proteger el sistema de alimentación del equipo.
- La ventana de los cartuchos de fase L se pondrá de color rojo al término de la vida útil del protecto. Los cartuchos están disponibles como repuesto no siendo necesario el uso de herrameinta alguna para su sustitución.

4. Funciones:

- Este aparato está formado por 2 componentes independientes: base y módulo de protección extraíble.
- El componente indica la máxima tensión de trabajo contínuo, así como para evitar la sustitución de un módulo por otro de distintas características al original.
- Si el cartucho se daña o agota, el compartimento lo indicará. Sustituya el módulo de protección extraíble. Para realizar dicha sustitución no es necesario el corte de la tensión.

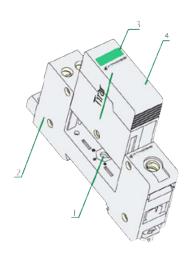













NORMATIVA: EN 60947-5: 19999 + A1: 2001



MANUAL DE INSTRUCCIONES


INTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO SERIES ATP (según UNE-EN 61643-11) MODO PROTECCIÓN: 1P+NPE

PROTECTOR BIPOLAR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIOAS


- 1. INFORMACIÓN GENERAL: Si se produce una sobretensión transitoria, el protector ATP la absorbe, evitando así que se produzca cualquier daño a los dispositivos.
- 2. FUNCIONAMIENTO: Si por causas de una posible sobretensión, la protección quedara inoperativa, el protector mostrará la ventana de aviso en color rojo. En ese caso, el módulo protector quedará unitilizado, debiendo ser sustituído por el otro (facil reposición: enchufable)

3. CRITERIO DE INSTALACIÓN

- a)No instalar en paralelo líneas prtegidas y líneas no protegidas ya que ello podría cusar inducciones en la línea protegida.
- b)El cable de unión linea ATP debe tener una longitud inferior a 0,5m la conexión a realizar deber ser del tipo "V" separando el cable de entradas y salidas.
- c)Las series ATP requiren una buena unión con tierra. Si se isntalan en un cuadro eléctrico la sección de cable de tierra deberá ser de una sección mínima de 16mm2.
 - d)Las derivaciones de las series ATP deben protegerse siempe con fusibles para proteger el sistema de alimentación del equipo.
- e)La ventana de los cartuchos de fase L se pondrán a rojo al término de la vida útil del protector. Los caertuchos de fase L se pondrán al rojo al termino de la vida útil del protector. Los cartuchos están disponibles como respuesto no siendo necesario el uso de herramientas alguna para su sustitución.

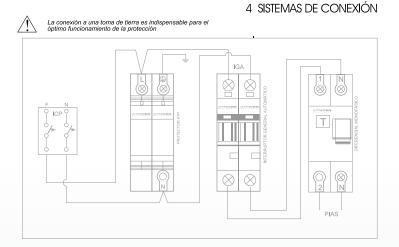

5. DIMENSIONES

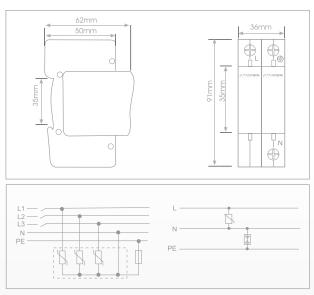

www.atmoss.es / atmoss@atmoss.es